

INFORMATIVO TÉCNICO

MONTAGEM DO SINALIZADOR LUMINOSO E/OU SONORO INDICANDO SE A TOMADA DE FORÇA ESTÁ ACIONADA




POR MOTIVOS DE **SEGURANÇA**, É RECOMENDADO QUE AO ACIONAR PNEUMATICAMENTE A TOMADA DE FORÇA, EXISTA UM SINAL LUMINOSO E/OU SONORO NO PAINEL DO VEÍCULO, INDICANDO QUE A TOMADA DE FORÇA ESTÁ ACIONADA.

PARA ALGUMAS SÉRIES DE TOMADAS DE FORÇA **MARRUCCI**, AS QUAIS SÃO ACIONADAS PNEUMATICAMENTE, AS MESMAS POSSUEM UM INTERRUPTOR ELÉTRICO MECÂNICO (CEBOLINHA) PARA CONECTAR O SINAL LUMINOSO E/OU SONORO. ESTE INTERRUPTOR ELÉTRICO JÁ ESTÁ MONTADO NO CORPO DA TOMADA DE FORÇA.

PARA AS OUTRAS SÉRIES DE TOMADA DE FORÇA AONDE ESTE INTERRUPTOR NÃO ESTÁ INCORPORADO, A MARRUCCI ESTÁ INCLUINDO NO KIT DA TOMADA DE FORÇA:

- 01 ADAPTADOR “**Tee**” PARA SER INSTALADO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO QUE ACIONA A TOMADA DE FORÇA.
- 01 PRESSOSTATO, “INTERRUPTOR ELÉTRICO ACIONADO PNEUMATICAMENTE”, PARA CONECTAR O SINAL LUMINOSO E/OU SONORO.

O ADAPTADOR E O PRESSOSTATO DEVE SER MONTADO CONFORME ESQUEMA ABAIXO:

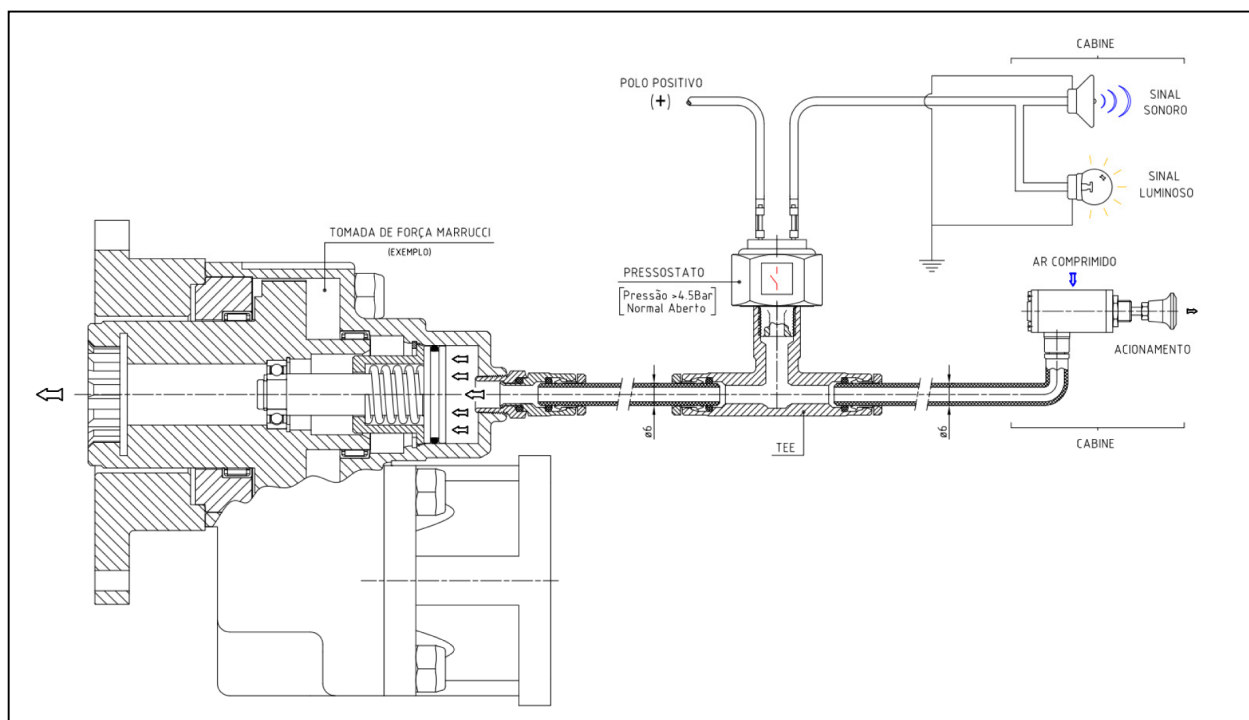

O INTERRUPTOR ELÉTRICO MECÂNICO E O PRESSOSTATO, “INTERRUPTOR ELÉTRICO ACIONADO PNEUMATICAMENTE”, TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA OS VEÍCULOS AONDE A TOMADA DE FORÇA É ACIONADA PELO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO E É NECESSÁRIO UM SINAL ELÉTRICO INDICANDO PARA O COMPUTADOR DO VEÍCULO, QUE A TOMADA DE FORÇA ESTÁ LIGADA