


INFORMATIVO TÉCNICO


AJUSTE DE MONTAGEM DO PROLONGADOR PARA TOMADAS DE FORÇA CÂMBIO ZF-9S1110 TO



AJUSTE DE MONTAGEM DO PROLONGADOR PARA TOMADAS DE FORÇA CÂMBIO ZF-9S-1110 TO

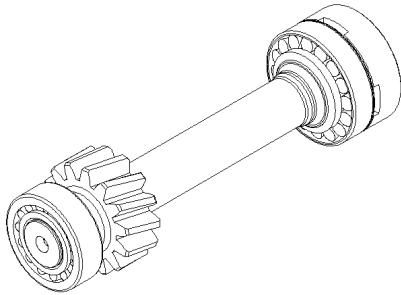


PROLONGADOR

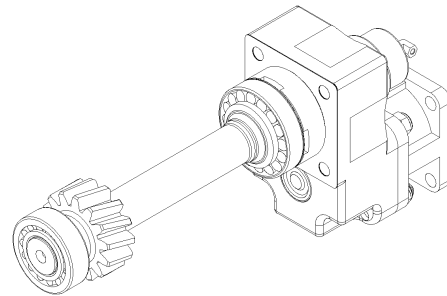


TOMADA DE FORÇA (EX.)

NOTA: VERIFICAR TAMBÉM AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO “MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA” ENVIADO JUNTAMENTE COM A TOMADA DE FORÇA.


1. EFETUAR A MONTAGEM DO PROLONGADOR COM OS ROLAMENTOS NA CAIXA DE CÂMBIO.
ATENÇÃO: CUIDADO AO MANUSEAR O PROLONGADOR E A TOMADA DE FORÇA EVITANDO SE ASSIM PANCADAS QUE PODEM COMPROMETER A VEDAÇÃO DE FACE E O PARALELISMO PARA TOMADA DE FORÇA.

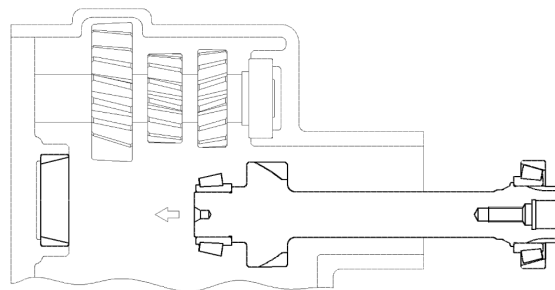

2. POSICIONAR A BUCHA DISTANCIADORA FACEANDO-A COM A CAPA DO ROLAMENTO.

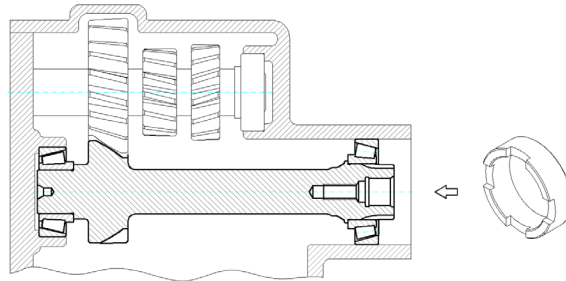


3. AFERIR A DIMENSÃO ENCONTRADA APÓS O POSICIONAMENTO DA BUCHA DISTANCIADORA; A DIMENSÃO ENCONTRADA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA MONTAGEM DO JOGO DE ANÉIS ESPAÇADORES.

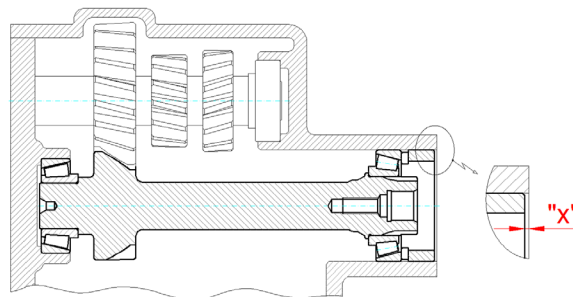


4. UTILIZANDO O JOGO DE ANÉIS ESPAÇADORES EFETUAR O AJUSTE NA MONTAGEM DA BUCHA DISTANCIADORA QUE DEVERÁ PERMANECER ENTRE 0 E 0,05 MM (CINCO CENTÉSIMOS DE MILÍMETRO) EM RELAÇÃO A FACE DE MONTAGEM DO CÂMBIO.

ATENÇÃO: VERIFICAR NA ILUSTRAÇÃO ABAIXO A POSIÇÃO CORRETA DE MONTAGEM DOS ANÉIS ESPAÇADORES.

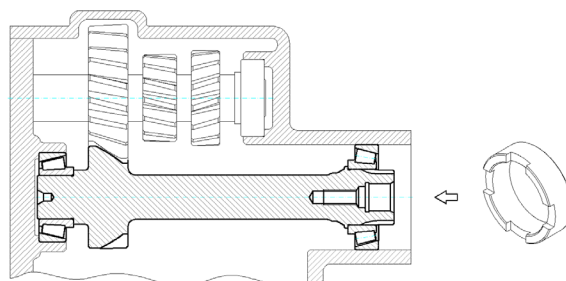

5. EFETUAR A MONTAGEM DOS PRISIONEIRO E JUNTA.
NOTA: VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO “MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA”.

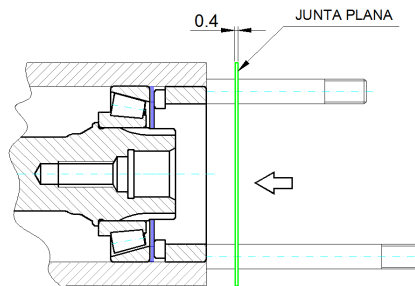

6. EFETUAR A MONTAGEM DA TOMADA DE FORÇA.
NOTA: VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO “MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA”.

